

# GRUNDIERUNG

## HAFTGRUNDIERUNG MIT QUARZ- SAND SCHNELLHÄRTEND FÜR NICHT SAUGENDE UNTERGRÜNDE

# CERMIPRIM RAPID

Neubau und Renovierung

- Erstellt die Haftung auf schwierigen Untergründen
- Verbessert die Haftung von Nachfolgeschichten dank beigemischtem Quarzsand
- Verbrauch ca. 200 gr/m<sup>2</sup>
- Schnellbindend (ca. 30 Minuten)
- Gebrauchsfertig - Lösungsmittelfrei
- Einfache und schnelle Anwendung



8 kg Eimer  
Lagerfähigkeit: 12 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, vor Sonne und Frost geschützt. Jeder eimer ist mit einem Herstellungscode versehen.



 ROSA



### VERBRAUCH

Ca. 200 g/m<sup>2</sup> je nach Art der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes



### VORTEIL

Schnellbindend (ca. 30 Minuten)  
Bessere Haftung dank Quarzsand



### HINWEIS

Vor Gebrauch Klumpen frei anrühren. Nicht verdünnen.

### ZUSAMMENSETZUNG

Wasserhaltige Emulsion aus künstlichen Polymeren, Carbon- und quarzsandhaltige Füllstoffe, spezifische Bindemittel.


### ANWENDUNG

- Dichte: 1,5
- Trockenzeit: 30 min\*
- Anwendung mit Rolle oder Flacher Bürste, Pinsel


\* Laborwerte bei 22 °C und einer relativen Feuchtigkeit von 50 %.  
Bei höheren Temperaturen müssen diese Werte gesenkt, bei tieferen Temperaturen erhöht werden.



Kontrolle des Untergrundes



5 bis 35 °C

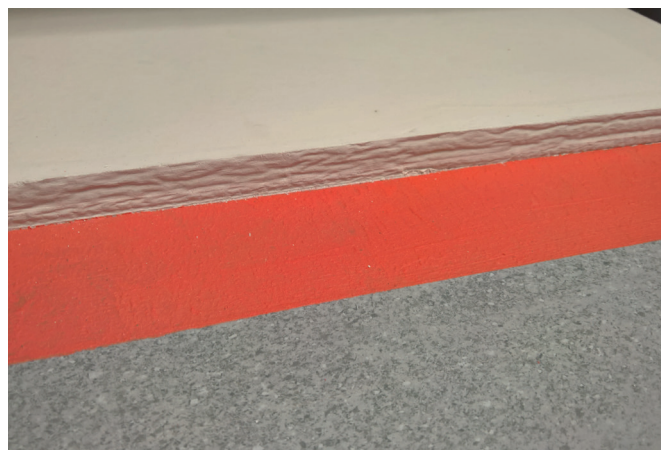

## ANWENDUNGSBEREICH

## ZUGEHÖRIGE BELÄGE

AUF DICHTEN UND SPEZIELLEN UNTERGRÜNDEN :  
Alter keramischer Belag, Naturstein, alte feste thermoplastische Beläge, Polyester-Beläge, Bodenanstrieche oder vorgängig abgeschliffene gegossene Kunstharzböden, Holzplatten, Parkett, sandgestrahlter Asphalt-Estrich, Zementuntergründe mit festhaftenden Klebstoff Resten.

Ersetzt das Absanden der Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit (CERMIBLOC).

Nach ca. 30 Minuten bis spätestens 24 Stunden kann die Ausgleichsmasse oder der Mörtel aufgetragen werden. CERMIPLAN HP3, RAGRENOV S30 nach 24 Std.

## VERARBEITUNG

### UNTERGRUNDZUSTAND

Der Untergrund muss gesund, fest, sauber, trocken, staub-, öl-, wachs- und fettfrei sein.

### ANWENDUNG DER HAFTGRUNDIERUNG

Fortlaufend und regelmässig in dünner Schicht mittels Rolle oder flacher Bürste auftragen.

Je nach Umgebungsbedingungen und Untergrundart ca. 30 Minuten trocknen lassen.

### ANWENDUNG ALS SPERRE GEGEN AUFSTEIGENDE FEUCHTIGKEIT

Bei Anwendung des CERMIBLOC Verfahrens, erfolgt die zweite Schicht ohne Quarzsand. Nach einer Trockenzeit von 24 Stunden kann CERMIPRIM RAPID aufgetragen werden.

Je nach Umgebungsbedingungen ca. 30 Minuten trocknen lassen.

### VERBRAUCH

Ca. 200 gr/m<sup>2</sup> je nach Art des Untergrunds der Oberflächenbeschaffenheit.

### EMPFEHLUNGEN

Sofort nach Gebrauch, Reinigung der Werkzeuge mit Wasser. Um eine Verschmutzung des CERMIPRIM RAPID zu vermeiden, ist das Begehen des Untergrundes vor der Mörtelanbringung zu verbieten.

Giftklassenfrei

### ANMERKUNGEN

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktische Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Für die einwandfrei gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr.



**CERMIX**

Route de Nyon 39 CH-1196 Gland  
T +41 22 3542060 F +41 22 3542069

TECHNISCHE MERKBLATT N°103 - 08/2016