


# VERLEGEN VON CERMIPLAK WANNENSCHÜRZEN

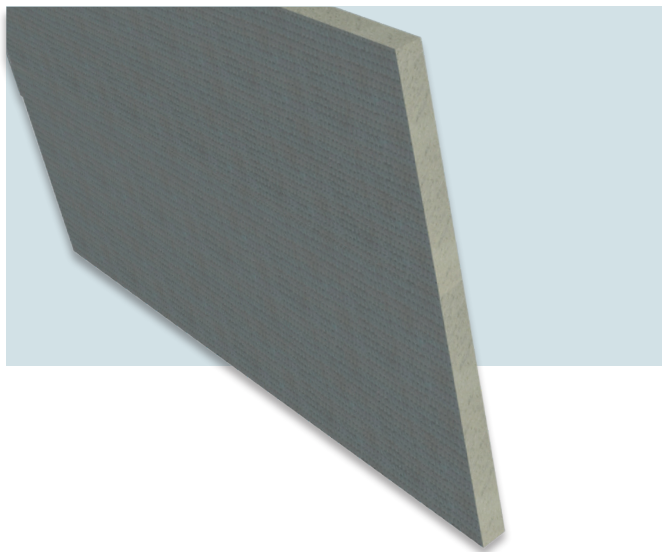

## PRODUKTE



Wannenschürze von 1770 x 600 x 30 mm mit Befestigungsschrauben  
 CERMIPLUS : Klebemörtel  
 CERMITHANE : Polyurethan Kleber

## LISTE DER BENÖTIGTEN WERKZEUGE

Handschuhe  
 Zahnkelle  
 Nivellierlatte  
 Gipserspachtel  
 Maulschlüssel 15

## TIPP!

Verwenden Sie Bauplatten Reste als Trägerkonstruktion um die Badewand an die Wand zu verkleben.  
 Verfugen Sie die Fliese der Badewannen Inspektionsluke mit CERMISIL für einen einfachen Zugriff auf den Ablauf. .

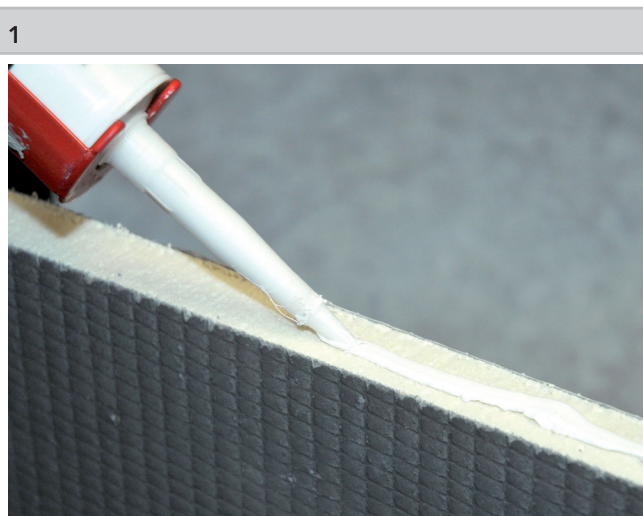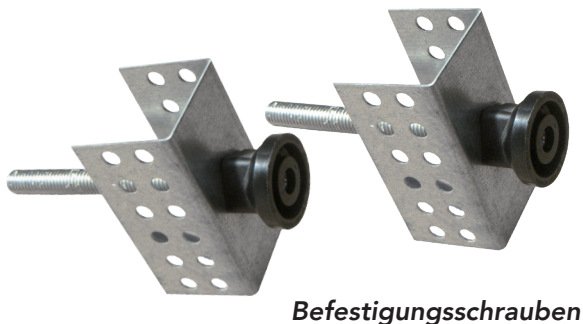

1  
 CERMITHANE mit einer Kartuschenpresse auf den Schmalrand der Wannenschürze auftragen.



2  
 Wannenschürze unter den Badewannenrand gut andrücken.



3  
 Stabilität und Höhenunterschiede mit Hilfe der Befestigungsschrauben ausgleichen.



4



Die Wannenschürze ist bereit zum Verfliesen. Den Klebemörtel mit einem Gipserspachtel oder einer Kelle auftragen.

5



Damit der Kleber sich gut auf die Fliese überträgt, ist ein Zahnschachtel für das Auftragen des Mörtels zu benutzen.

6



Schneiden Sie die Badewannen Inspektionsluke so aus, dass sie einem Fliesenformat entspricht.

7



Fertig montierte Badewanne.

Dieses technische Dokument wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, regelmäßig unter [www.cermix.ch](http://www.cermix.ch) zu prüfen, ob eine neuere Version vorliegt. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit und Eignung der Produkte für die auszuführenden Arbeiten zu prüfen. Es können Tests durchgeführt werden, um das ordnungsgemäße Verhalten der Produkte vorab zu testen.