

VERLEGEN VON WAND WC'S

PRODUKTE

CERMIPLAK : Bauplatten Set für Wand ein WC
 CERMIPLUS : Klebemörtel
 CERMITHANE : Polyurethan Kleber
 AR12C : Dichtband
 CERMICRYL : Abdichtung unter Fliesen
 CERMIPLAK ZUBEHÖR : Polyamid Dübel

LISTE DER BENÖTIGTEN WERKZEUGE

Stichsäge
 Winkelschleifer
 Schraubendreher
 Kartuschenpresse

TIPP!

*Dübel Löcher vorbohren.
 WC Ablauf mit Rohrkastenverkleidungen abdecken.*

1




Bauplatten gemäss Trägerkonstruktion zuschneiden.

2



Verkleben Sie die Bauplatten mit CERMITHANE direkt auf die Metall Trägerkonstruktion des Wand WC.

3

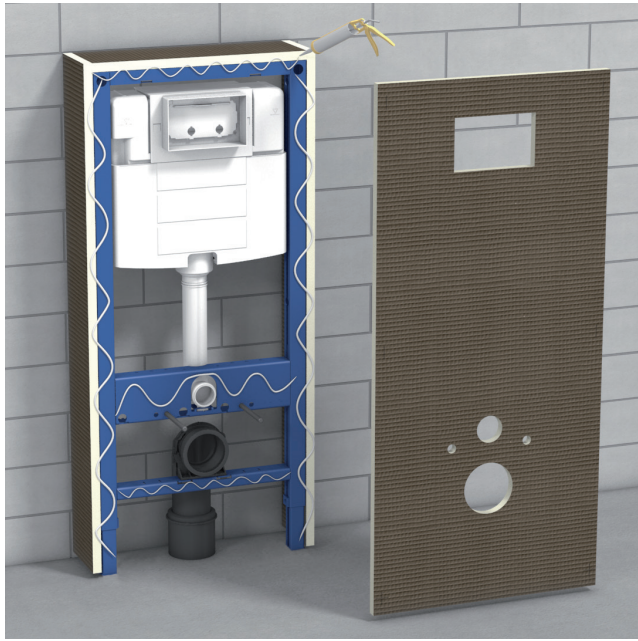

Verbinden Sie die Bauplatten indem Sie die Schmalseiten der Platten mit CERMITHANE (Kartuschenpresse) auf die vorderseitige Bauplatte verkleben. .

4



Die Verbindungen aller Elemente sind mit dem in CERMICRYL eingebettetem Dichtband AR12C abzudichten. .

5



Die Verbindungen aller Elemente sind mit dem in CERMICRYL eingebettetem Dichtband AR12C abzudichten.

Dieses technische Dokument wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, regelmäßig unter www.cermix.ch zu prüfen, ob eine neuere Version vorliegt. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit und Eignung der Produkte für die auszuführenden Arbeiten zu prüfen. Es können Tests durchgeführt werden, um das ordnungsgemäße Verhalten der Produkte vorab zu testen.