


CERMILAK BAUPLATTEN VERBINDEN

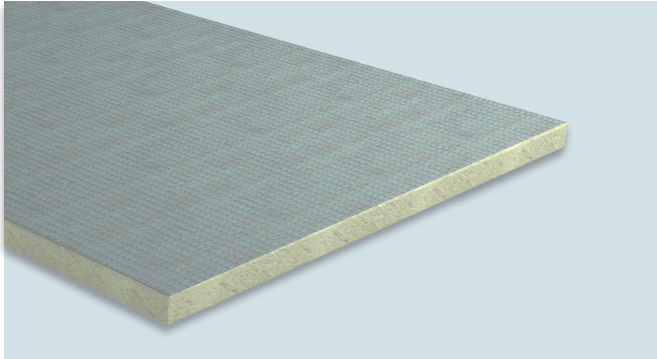

PRODUKTE

CERMIPLAK: Bauplatten 2600 x 600 x 30 mm
 CERMICRYL : Abdichtung unter Fliesen
 AR12C: Dichtband
 CERMIPLUS: Klebemörtel

LISTE DER BENÖTIGTEN WERKZEUGE

Breite Pinsel
 Flachpinsel
 Handschuhe
 Cutter
 Spachtel
 Taloche

TIPP!

Die Verwendung von Dichtbändern ist nicht immer zwingend erforderlich. Die CERMILAK Bauplatten sind wasserdicht. Trotzdem müssen die Anschlüsse zwischen den Platten behandelt werden.

ERSTES BEISPIEL

DIE BAUPLATTEN SIND KEINEM SPRITZWASSER AUSGESETZT

Mit dem ARC12C Dichtband, das in Klebemörtel eingebettet wird.

1




Schneiden Sie das Dichtband mit einem Cutter oder einer Schere auf die gewünschte Länge zu.

2



Das Dichtband in den Klebemörtel einbetten.

3

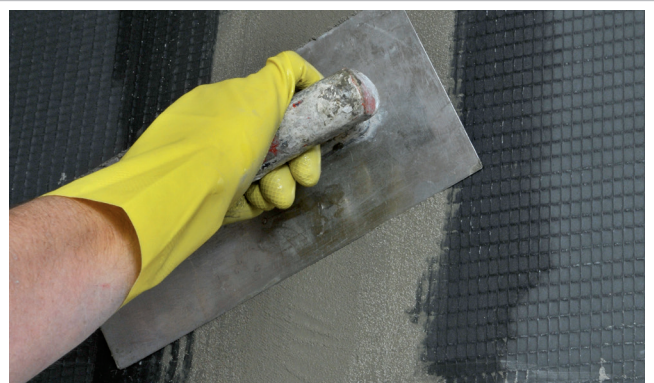


Nach dem Glätten des Klebemörtels mit einer Kelle kann der Untergrund gefliest werden.

ZWEITES BEISPIEL

DIE BAUPLATTEN SIND SPRITZWASSER AUSGESETZT

Benutzen Sie das Dichtband AR12C mit dem Abdichtungsprodukt CERMICRYL zur Montage von Duschwannen oder Küchen Arbeitsplatten mit Armaturen.

1

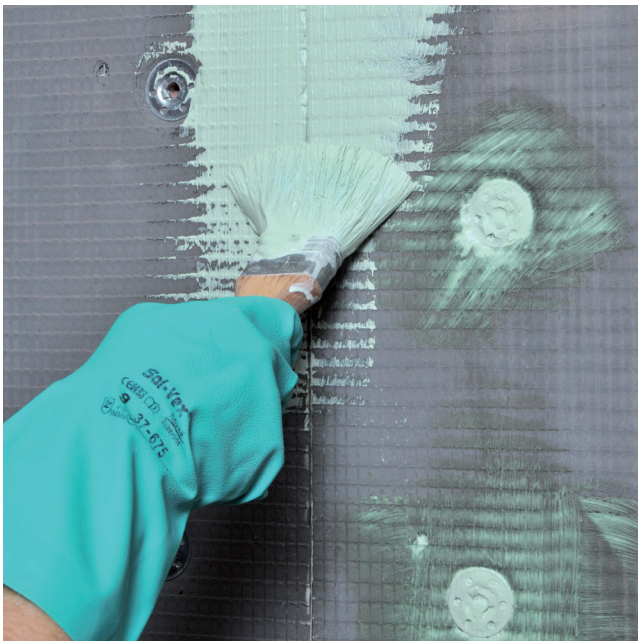


Cermicryl mit Hilfe eines Pinsels in und über die Plattenanschlüsse einfüllen.

2



Das Dichtband in das noch frische CERMICRYL eindrücken.

3

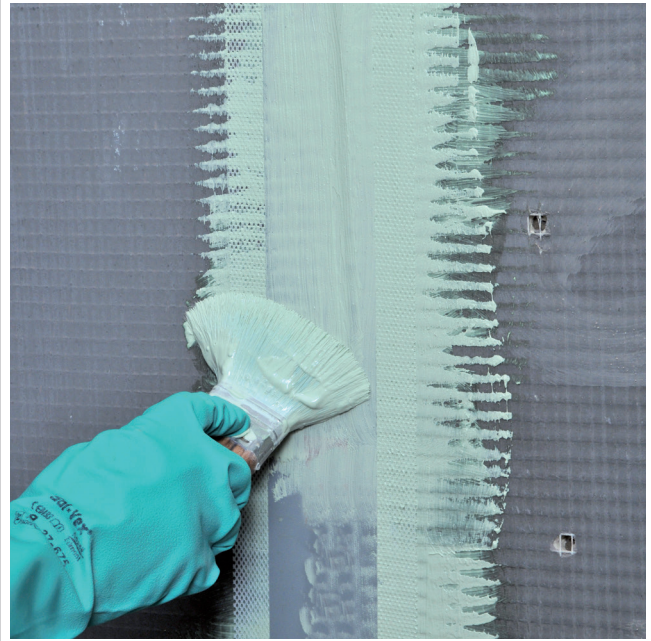

Eine zweite Schicht CERMICRYL auf das Dichtband auftragen.

4



Nach dem Abdichten der Wände und der Verbindungsfugen, sind die Bauplatten verlegebereit.

Dieses technische Dokument wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, regelmäßig unter www.cermix.ch zu prüfen, ob eine neuere Version vorliegt. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit und Eignung der Produkte für die auszuführenden Arbeiten zu prüfen. Es können Tests durchgeführt werden, um das ordnungsgemäße Verhalten der Produkte vorab zu testen.