

VERLEGEN VON FLIESEN AUF CERMIPLAK BAUPLATTEN

PROBLEMSTELLUNG

Verlegen von Fliesen in Nassräumen auf extrudierten oder expandierten Polystyrol Schaumplatten.

INFORMATION

- Innenwände in Privat- und Kollektivräumen
- Duschwannert für den privaten Gebrauch
- Badezimmer für Personen mit Mobilitätseinschränkungen

EMPFOHLENE PRODUKTE



VORBEREITUNG

ANWENDUNGSBEREICH

Wandplatten:



Wohngebäude, Büros, Schulgebäude, Krankenhäuser, Hotels ...

Wanne am Boden:


Einzelduschen.

KONTROLLE - VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die Ausführung der Trägerkonstruktion, die mechanische Befestigung, die Verlegung der Wanne, die Behandlung der verschiedenen Verbindungsstellen und Einzelstellen (Behandlung des Syphons...) sind gemäss den Anweisungen des Untergrundherstellers durchzuführen.

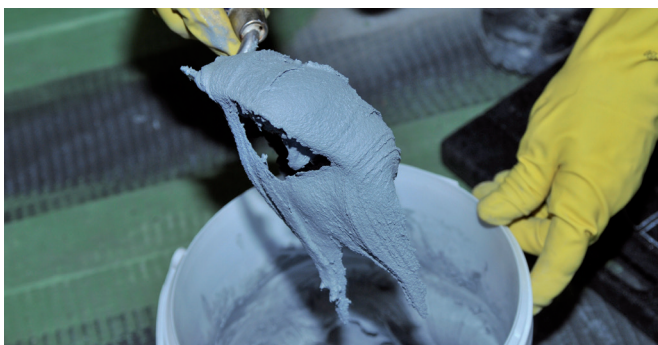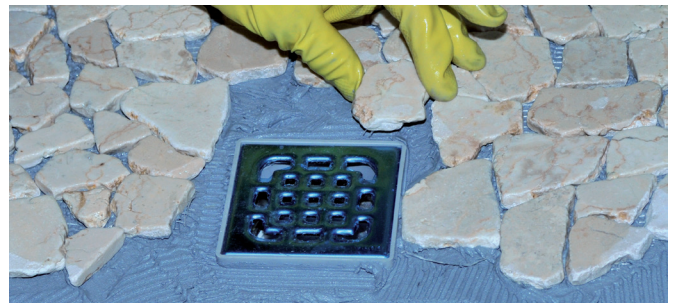

EMPFEHLUNGEN

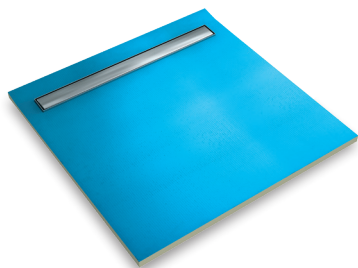

Gemäss den Empfehlungen des Herstellers, ist die Stabilität und gute Befestigung der Bauplatten immer zu kontrollieren. .

Die verlegebereiten Bauplatten Systeme erweitern das CERMIX Sortiment. Sie sind aus extrudiertem Polystyrol hergestellt. Die Platten Oberflächen sind mit einer Glasfaserbeschichtung abgedeckt, die Wasserdichtheit und Stabilität garantiert. Verlegebereite Bauplatten sind eine einfache Lösung zum Verlegen von Fliesen auf Wänden und Böden.

Das komplette Sortiment deckt alle Einsatzbereiche ab und ermöglicht es Ihnen, bei all Ihren Projekten Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen:

- Bau- und Renovierungsplatten (Dicken von 4mm bis 80mm)
- Badewannenschürzen (mit oder ohne Buchsen) und Biegepaneele
- Duschwannen mit Abfluss oder Siphon
- Platten für Hänge-WCs und Installationszubehör

VERARBEITUNG

Art des Keramikbelags und Formate : gemäss den technischen Anweisungen oder den geltenden Vorschriften.

		Verkleben	Verfugen
Wand		CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID CERMICOL EXTR FLEX CERMIFIX HP EPOGLASS 2.0* EPOXY STYL*	CERMIJOINT SOUPLE (1) CERMIJOINT HRC EPOGLASS 2.0 EPOXY STYL CERMIJOINT STYL
Boden / Duschwanne	Format ≤ 5 x 5 cm Bsp. Mosaik Glasmosaik Glasmusosaik Kieselsteine	EPOGLASS 2.0 EPOXY STYL	EPOGLASS 2.0 EPOXY STYL
	Format ≤ 5 x 5 cm	CERMITEC ALG CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID EPOGLASS 2.0	CERMIJOINT SOUPLE (1) CERMIJOINT HRC EPOGLASS 2.0 EPOXY STYL CERMIJOINT STYL

*Mosaik

(1) CERMILATEX Zumisch- oder Mischlösung **empfohlen**

ENDBEARBEITUNG

ZEIT

Verlegen Sie die Fliesen mindestens 24 Stunden nach dem vollständigen Trocknen des CERMIBAK-Befestigungssystems. Verfugung 24 bis 48 Stunden nach der Verlegung. Begehbar nach: 2 Tagen

REINIGUNG

Verwenden Sie EPONET als Zusatz zum Waschwasser, um die Reinigung von mit Epoxidharzmörtel, EPOGLASS 2.0, EPOXY STYL hergestellten Fugen zu verbessern.

Verwenden Sie es, um Spuren bald nach der Installation zu entfernen.



Dieses technische Dokument wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, regelmäßig unter www.cermix.ch zu prüfen, ob eine neuere Version vorliegt. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit und Eignung der Produkte für die auszuführenden Arbeiten zu prüfen. Es können Tests durchgeführt werden, um das ordnungsgemäße Verhalten der Produkte vorab zu testen.