


# VERLEGEN DER CERMIPLAK AUF EINE TRÄGERKONSTRUKTION

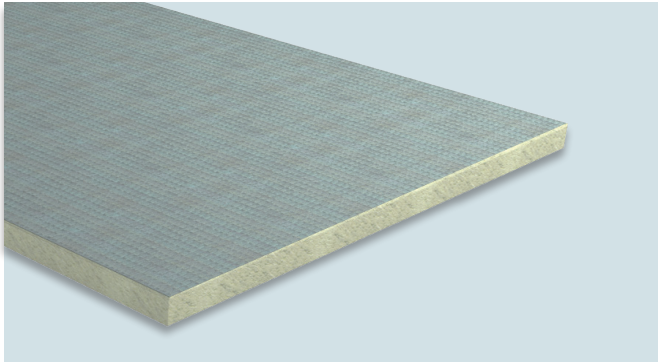

## PRODUKTE

CERMIPLAK : Bauplatten von 2600 x 600 x 40 mm  
 CERMICRYL : Abdichtung unter Fliesen  
 ARC12C: Dichtband  
 CERMIPLAK ZUBEHÖR : Metallrondellenø 36  
 CERMITHANE

## LISTE DER BENÖTIGTEN WERKZEUGE

Schraubendreher  
 Bohrmaschine  
 Säge  
 Dübel  
 Flachpinsel  
 Geeignete Schrauben

## TIPP!

Die Bauplatten können sowohl vertikal wie horizontal verlegt werden. CERMITHANE fortlaufend und über die ganze Breite der Schmalseite auftragen.



Die Bauplatten lotrecht auf einen Holz- oder Metallrahmen befestigen.



2



Mit Metallrondellen verschrauben.

3




Die Platten werden untereinander mit CERMITHANE verklebt.

4



Jeder Eck- oder Plattenanschluss muss mit einem Dichtband abgedeckt werden.  
Das Dichtband mit frischem Mörtel mithilfe eines Pinsels auf die Platten verkleben so es sich nicht um einen Nassraum handelt.  
Ansonsten ist das Dichtband mit einem Abdichtungsprodukt wie CERMICRYL auf die Bauplatten zu verkleben.

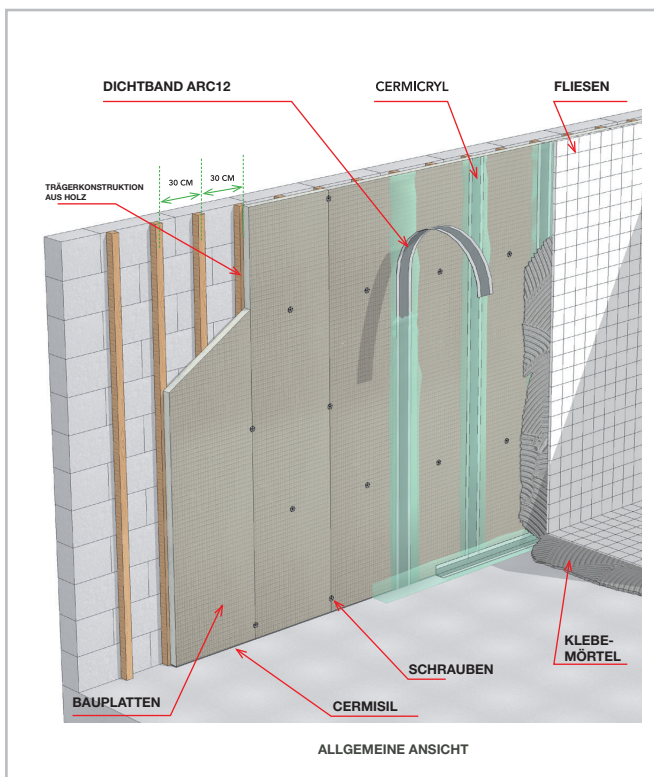

Dieses technische Dokument wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, regelmäßig unter [www.cermix.ch](http://www.cermix.ch) zu prüfen, ob eine neuere Version vorliegt. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit und Eignung der Produkte für die auszuführenden Arbeiten zu prüfen. Es können Tests durchgeführt werden, um das ordnungsgemäße Verhalten der Produkte vorab zu testen.