


VERLEGEN VON CERMIPLAK BAUPLATTEN AM BODEN

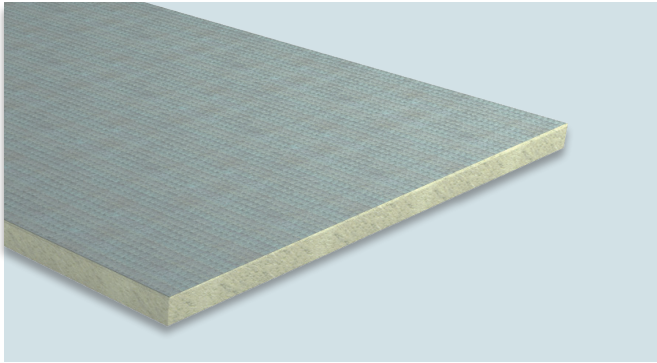

PRODUKTE

CERMIPLAK : Bauplatten von 2600 x 600 x 60 mm
 CERMIPRIM RAPID : Haftgrundierung
 CERMIPLUS : Klebemörtel
 CERMITHANE

LISTE DER BENÖTIGTEN WERKZEUGE

Handschuhe
 Säge
 U9-Zahnkelle
 Kartuschenpresse
 Randdämmstreifen

TIPP!

Die auf den Boden verklebten Bauplatten mit Gewichten belasten, um die gewünschte Ebenheit beizubehalten.

1



Nach dem Abtrocknen der aufgetragenen CERMIPRIM RAPID Grundierung (bei Holzböden) einen Randdämmstreifen rund um den Raum.

2



Tragen Sie einen C2- oder C2S1 / S2-CERMIX-Klebmörtel mit einer U9-Zahnkelle auf.

3



Die Bauplatten sind doppelseitig zu Verkleben (Klebemörtel auf den Boden und die Rückseite der Bauplatte).

5



Die Bauplatten auf der Schmalseite mit CERMITHANE verbinden.

4



Die Bauplatte korrekt positionieren und in den Klebemörtel eindrücken. Ebenheit immer überprüfen.

6



Um sicherzustellen, dass die Bauplatten vollständig und eben verklebt sind, empfehlen wir diese bis zu 24 Std zu belasten (z.B. mit Hilfe langer Bretter und Gewichten).

Dieses technische Dokument wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, regelmäßig unter www.cermix.ch zu prüfen, ob eine neuere Version vorliegt. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit und Eignung der Produkte für die auszuführenden Arbeiten zu prüfen. Es können Tests durchgeführt werden, um das ordnungsgemäße Verhalten der Produkte vorab zu testen.