

LA POSE DE TOILETTE SUSPENDU

PRODUITS

CERMIPLAK : Kit pour WC suspendus
 CERMIPLUS : Mortier colle
 CERMITHANE
 AR12C : Bandes d'armatures
 CERMICRYL : Etanchéité sous carrelage
 CERMIPLAK ACCESSOIRES : Chevilles polyamide

LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES

Scie sauteuse
 Meuleuse d'angle
 Visseuse
 Pistolet mécanique

ASTUCE !

*Pré-percer les trous pour l'emplacement des chevilles à l'aide d'un tournevis cruciforme.
 Utiliser les panneaux d'habillage de canalisation pour masquer vos évacuations sanitaires.*

1




Découper des panneaux au format du bâti-support.

2



Coller les panneaux au Cermithane directement sur l'armature métallique du toilette suspendu.

3

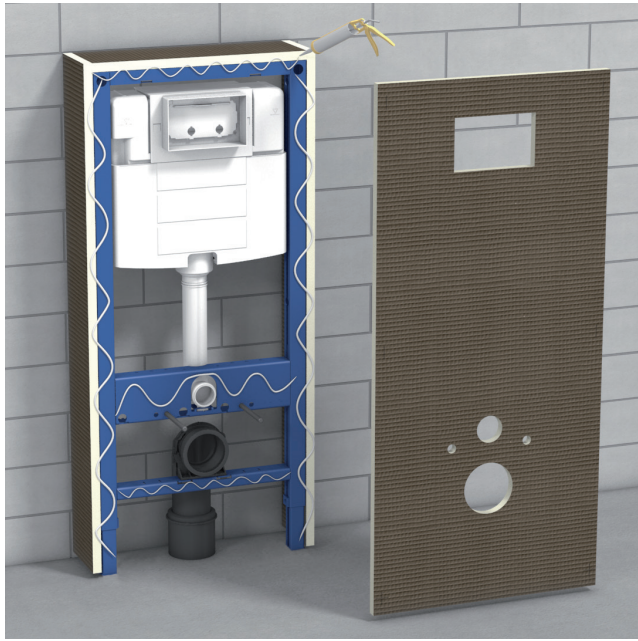

Fermer l'habillage du bâtis-support en appliquant sur les chants et l'épaisseur du panneau le CERMITHANE.

4



Finaliser en fixant les panneaux entre eux, avec les chevilles polyamide.

5



Tous les joints et raccords entre les éléments doivent être réalisés avec la bande d'étanchéité AR12C noyée dans le CERMICRYL.

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l'apporteur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.