


# LA POSE EN PLAN DE TRAVAIL DES PANNEAUX CERMIPLAK

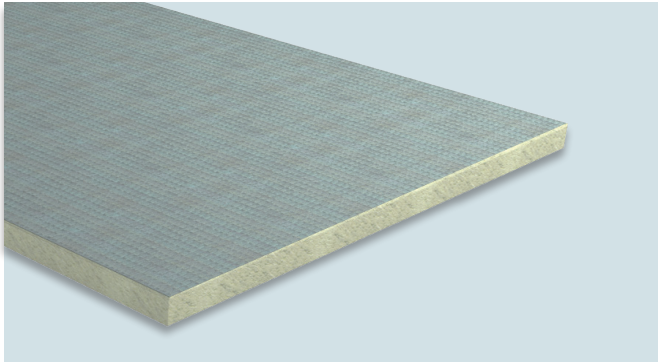

## PRODUITS

CERMIPLAK : Panneau 2600 x 600 x 40 mm  
 CERMIPLUS : Mortier colle  
 CERMITHANE  
 AR12C : Bandes d'armatures  
 CERMICRYL : Etanchéité sous carrelage

## Liste des outils nécessaires

Liste des outils nécessaires  
 Règle  
 Crayon  
 Scie sauteuse  
 Perceuse  
 Visseuse

## ASTUCE !


*Pour une étanchéité parfaite des points singuliers, utiliser le CERMICRYL.  
 Pré-percer les trous pour l'emplacement des chevilles à l'aide d'un  
 tournevis cruciforme.*

1



Après avoir tracé l'implantation de votre plan de travail, coller et cheviller au mur des bouts de panneaux préalablement découpés pour le soutien de celui-ci.

2

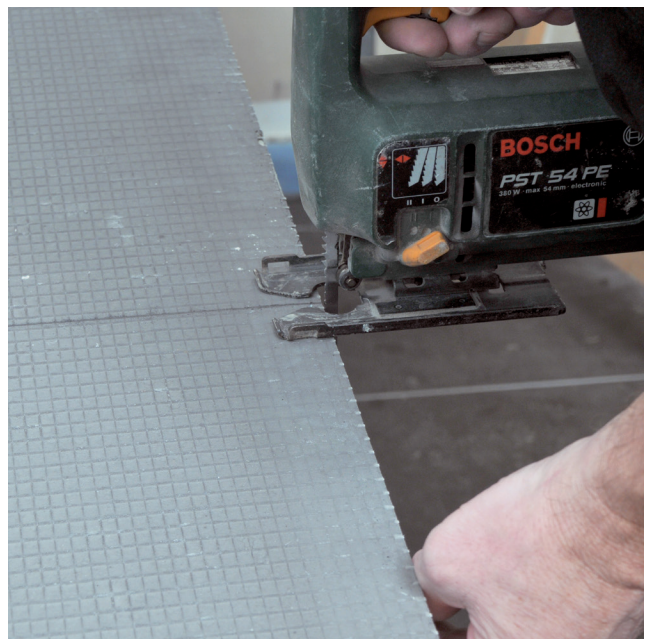

Découper à la scie sauteuse le plan aux mesures précises.

3



Appliquer à l'aide d'un pistolet mécanique un cordon de CERMITHANE sur le chant du ou des jambage(s) et sur les morceaux de soutien.

4



Après collage des panneaux sur les bandes de soutien, visser les chevilles polyamide tout les 20 cm à travers le plan de travail.

5



Armer toutes les jointures et chants des panneaux avec la bande d'armature AR12C et le CERMICRYL.

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site [www.cermix.ch](http://www.cermix.ch). Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.